



## Einbau und Drehrichtung


Vorbauelement

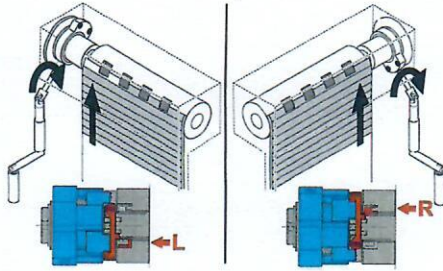

Aufsatzelement/Neubaukasten

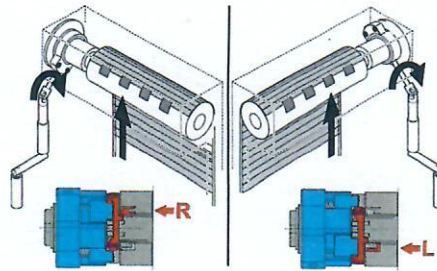


## Umschalten der Drehrichtung

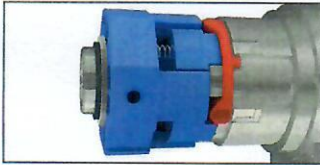


Für Rechtseinbau eingestelltes Getriebe am Rohrmitnehmer nach rechts drehen ...



... bis die Auflaufkupplung ausrastet und der Umschaltmechanismus frei ist (bevor die Auflaufkupplung wieder einrastet!).

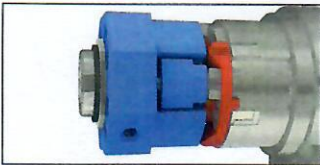

Umschaltmechanismus nach links bis zum Anschlag drehen ...

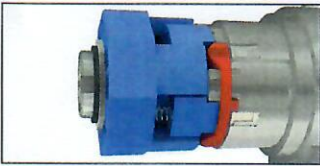

... und Rohrmitnehmer ebenfalls nach links drehen bis die Auflaufkupplung einrastet.