



Bedienungsanleitung

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf!



Die deutsche Bedienungsanleitung ist die Originalfassung.

Alle anderssprachigen Dokumente stellen Übersetzungen der Originalfassung dar.

Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
1.1	Hinweise zur Bedienungsanleitung	4
1.2	Normen und Richtlinien	4
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.4	Vorhersehbare Fehlanwendung	5
1.5	Gewährleistung und Haftung	6
1.6	Kundendienst des Herstellers	6
2	Sicherheit	7
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
2.2	Sicherheitsgrundsätze und allgemeine Betreiberpflichten	7
2.3	Anforderungen an das Personal	8
2.4	Sicherheitshinweise zum technischen Zustand	9
2.5	Sicherheitshinweise zum Betrieb	9
3	Produktbeschreibung	9
3.1	Lieferumfang	10
3.2	Geräteerklärung und Betrieb	10
3.3	Anschluss und Inbetriebnahme	12
3.4	Funksysteme	18
3.5	Programmierung	18
4	Technische Daten	22
5	Reinigung und Pflege des Geräts	23
6	EU-Konformitätserklärung	24
7	Fehlersuche	24
8	Reparatur	25
9	Herstelleradresse	25
10	Entsorgung / Hinweise zum Umweltschutz	26

1 Allgemeines

1.1 Hinweise zur Bedienungsanleitung

Die inhaltliche Gliederung ist an den Lebensphasen des Empfängers VarioTec-868 (im Folgenden als „Gerät“ bezeichnet) orientiert.

Der Hersteller behält sich Änderungen der in dieser Bedienungsanleitung genannten technischen Daten vor. Sie können im Einzelnen von der jeweiligen Ausführung des Geräts abweichen, ohne dass die sachlichen Informationen grundsätzlich verändert werden und an Gültigkeit verlieren. Der aktuelle Stand der technischen Daten kann jederzeit beim Hersteller erfragt werden. Etwaige Ansprüche können hieraus nicht geltend gemacht werden. Abweichungen von Text- und Bildaussagen sind möglich und von der technischen Entwicklung, Ausstattung und vom Zubehör des Geräts abhängig. Über abweichende Angaben zu Sonderausführungen informiert der Hersteller mit den Verkaufunterlagen. Sonstige Angaben bleiben hiervon unberührt.

1.2 Normen und Richtlinien

Bei der Ausführung wurden die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der zutreffenden Gesetze, Normen und Richtlinien angewandt. Die Sicherheit wird durch die Konformitätserklärung (siehe Kapitel 6, EG-Konformitätserklärung) bestätigt. Alle Angaben zur Sicherheit in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die derzeit in Deutschland gültigen Gesetze und Verordnungen. Alle Angaben in der Bedienungsanleitung sind jederzeit uneingeschränkt zu befolgen. Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die am Einsatzort geltenden Vorschriften zur Unfallverhütung, zum Umweltschutz und zum Arbeitsschutz beachtet und eingehalten werden. Vorschriften und Normen für die Sicherheitsbewertung sind in der EG-Konformitätserklärung zu finden.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den zentralen Einsatz als Antriebssteuergerät oder als Gruppensteuergerät zur Komfortsteuerung von elektrisch angetriebenen Rollläden, Markisen, Jalousien, Rollos vorgesehen. Es ist zugleich Funkempfänger für **elero** ProLine 2-Funksender als auch eine kabelgebundene Steuerung für Rollläden und Sonnenschutz.

Das Gerät darf nur als **elero** ProLine- bzw. ProLine 2-Funksteuerung in Verbindung mit **elero** Antriebsmotoren (Jalousieanlagen, Markisen- und Rolladenanlagen) verwendet werden.

Das Umfeld für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ist der Wohn- und Geschäftsbereich sowie das Kleingewerbe.

Weitere Einsatzmöglichkeiten müssen vorher mit dem Hersteller, **elero** GmbH Antriebstechnik (siehe Kapitel 9, Herstelleradresse) abgesprochen werden.

Für die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Geräts entstehenden Schäden haftet allein der Betreiber. Für Personen- und Sachschäden, die durch Missbrauch oder aus Verfahrensfehlern, durch unsachgemäße Bedienung und Inbetriebnahme entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Erst bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend den Angaben dieser Bedienungsanleitung sind der sichere und fehlerfreie Gebrauch und die Betriebssicherheit des Geräts gewährleistet.

1.4 Vorhersehbare Fehlanwendung

Als vorhersehbare Fehlanwendung gilt die Anwendung in einer Weise, die nicht vom Hersteller oder Lieferant beabsichtigt ist, sich jedoch aus vorhersehbarem menschlichen Verhalten ergeben kann (z.B. aus Unachtsamkeit oder Konzentrationsmangel).

1.5 Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers, **elero** GmbH Antriebstechnik (Anschrift siehe Kapitel 9, Herstelleradresse). Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Öffnen des Geräts durch den Kunden
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts
- Unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme oder Bedienung des Geräts
- Bauliche Veränderungen am Gerät ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers
- Betreiben des Geräts bei unsachgemäß installierten Anschlüssen, defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
- Nichtbeachtung der Sicherheitsbestimmungen und –hinweise in dieser Bedienungsanleitung
- Nicht-Einhaltung / Überschreitung der angegebenen technischen Daten

1.6 Kundendienst des Herstellers

Das Gerät darf im Fehlerfall nur durch den Hersteller repariert werden. Die Anschrift zum Einsenden an den Kundendienst finden Sie im Kapitel 9, Herstelleradresse.

Sollten Sie das Gerät nicht direkt von **elero** bezogen haben, wenden Sie sich an den Lieferanten des Geräts.

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält alle Sicherheitshinweise, die zur Vermeidung und Abwendung von Gefahren im Umgang mit dem Gerät in Verbindung mit den zu steuernden Antrieben und Komponenten in den einzelnen Lebensphasen zu beachten sind. Bei Einhaltung aller aufgeführten Sicherheitshinweise ist eine sichere Benutzung des Geräts gewährleistet.

2.2 Sicherheitsgrundsätze und allgemeine Betreiberpflichten

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut und ist betriebssicher. Bei der Ausführung des Geräts wurden die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der zutreffenden Gesetze, Normen und Richtlinien angewandt. Die Sicherheit des Geräts wird durch die EU-Konformitätserklärung bestätigt.

Alle Angaben zur Sicherheit beziehen sich auf die derzeit gültigen Verordnungen der Europäischen Union. In anderen Ländern muss vom Betreiber sichergestellt werden, dass die zutreffenden Gesetze und Landesverordnungen eingehalten werden.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemein gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz beachtet und eingehalten werden.

Das Gerät ist nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Bedienungsanleitung zu benutzen. Das Gerät ist für den Einsatz laut Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“ konzipiert. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Geräts und anderer Sachwerte entstehen. Unfälle oder Beinaheunfälle beim Gebrauch des Geräts, die zu Verlet-

zungen von Personen und/oder Schäden in der Arbeitsumgebung führten oder geführt hätten, müssen dem Hersteller direkt und unverzüglich gemeldet werden.

Alle in der Bedienungsanleitung und am Gerät aufgeführten Sicherheitshinweise sind zu beachten. Ergänzend zu diesen Sicherheitshinweisen hat der Betreiber dafür zu sorgen, dass alle im jeweiligen Einsatzland geltenden nationalen und internationalen Regelwerke sowie weitere verbindliche Regelungen zur betrieblichen Sicherheit, Unfallverhütung und zum Umweltschutz eingehalten werden. Alle Arbeiten am Gerät dürfen nur von geschultem, sicherheitstechnisch unterwiesenen und autorisiertem Personal durchgeführt werden.

2.3 Anforderungen an das Personal

- Jede Person, die beauftragt ist, mit dem Gerät zu arbeiten, muß die komplette Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor sie die entsprechenden Arbeiten ausführt. Dies gilt auch, wenn die betreffende Person mit einem solchen Gerät bereits gearbeitet hat oder dafür geschult wurde.
- Alle Personen dürfen nur Arbeiten entsprechend ihrer Qualifikation durchführen. Die Verantwortungsbereiche des jeweiligen Personals sind klar festzulegen.
- Jegliches Personal, welches beauftragt wurde, mit dem Gerät zu arbeiten, darf keine körperlichen Einschränkungen besitzen, die Aufmerksamkeit und Urteilsvermögen zeitweilig oder dauerhaft einschränken (z.B. durch Übermüdung).
- Der Umgang mit dem Gerät sowie alle Montage-, Demontage- und Reinigungsarbeiten durch Minderjährige oder Personen, die unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen, ist nicht gestattet.

- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bzgl. des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

2.4 Sicherheitshinweise zum technischen Zustand

- Werden Gefahren für Personen oder Änderungen im Betriebsverhalten erkannt, muss das Gerät sofort außer Betrieb genommen und dem Betreiber der Anlage gemeldet werden.
- Am Gerät dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten ohne Genehmigung des Herstellers durchgeführt werden.

2.5 Sicherheitshinweise zum Betrieb

- Der Betreiber des Geräts ist verpflichtet, sich vor der ersten Inbetriebnahme vom sicheren und ordnungsgemäßen Zustand des Geräts zu überzeugen.
- Das ist auch während des Betriebs des Geräts in vom Betreiber festzulegenden, regelmäßigen Zeitabständen erforderlich. Für die Durchführung ist der Betreiber vor Betriebsbeginn verantwortlich.

3 Produktbeschreibung

Mit der VarioTec-868 verfügen Sie sowohl über einen einfach zu handhabenden Funkempfänger als auch eine kabelgebundene Steuerung für Rollläden und Sonnenschutz.

Die Datenkommunikation erfolgt unidirektional oder bidirektional (kompatibel mit dem **elero** ProLine 2-Produktprogramm).

Das Umfeld für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ist der Wohn- und Geschäftsbereich sowie das Kleingewerbe.

Die Hauptfunktionen ergeben sich aus den Einstellmöglichkeiten für

- maximal 16 Sender für uni- oder bidirektionale Kommunikation zwischen Sendern und Empfänger(n)


Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen verursacht werden.

3.1 Lieferumfang

- Bedienteil
- ProLine Adapterrahmen
- Netzteil
- Kabelbrücke
- Bedienungsanleitung

3.2 Geräteerklärung und Betrieb

Geräteerklärung




Bedienteil

Erster Adapterrahmen: nicht im Lieferumfang enthalten, optional zur Montage in gängige Schalterprogramme


Zweiter Adapterrahmen: ProLine Adapterrahmen für Einzelmontage

Netzteil


von links nach rechts

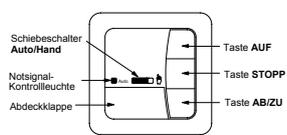

Bedienteil Gesamtansicht geschlossen



Bedienteil
Detailansicht
unter der Abdeckklappe

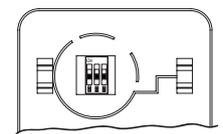

Bedienteil Rückseite
Codierschalter 1 bis 3

Fig. 1 Geräteansichten

Funktionselemente

- Notsignal-Kontrollleuchte (LED):
Siehe Fig. 5 „LED Zustand und Bedeutung“
- Schiebeschalter **Auto/Hand**:
In Stellung „Auto“ werden automatische Fahrbefehle ausgeführt (Steuersignale über Gruppensteuereingänge). In Stellung „Hand“ werden nur manuelle Fahrbefehle und Notsignale ausgeführt.
Die Umschaltung der Betriebsart „Auto/Hand“ durch einen Handsender wird ignoriert. Die Umschaltung ist nur per Schiebeschalter am Gerät möglich.
Der aktuelle Zustand Auto/Hand wird jedoch immer an einem eingelernten bidirektionalen Handsender angezeigt.
- Taste **AUF**: Aufwärtsfahrt bzw. Einfahrt
- Taste **AB/ZU**: Abwärtsfahrt bzw. Ausfahrt
- Taste **STOPP**: Fahrbewegung stoppen
- Taste **P** (unter der Abdeckklappe):
Simulation einer Unterbrechung der Stromversorgung; wird zum Einlernen eines Senders benötigt.

- Taste **Pos Abwärtspeil** (unter der Abdeckklappe):
Programmierung einer Zwischenposition,
Löschen einer Zwischenposition.
- Taste **Pos Aufwärtspeil** (unter der Abdeckklappe):
Programmierung einer Lüftungs-/Wendeposition,
Löschen einer Lüftungs-/Wendeposition.
- Taste **Reset** (unter der Abdeckklappe, versenkt):
Löschen von Zwischenposition / Position Lüftung / Posi-
tion Wendung. Betätigen mit spitzem Gegenstand.
- Codierschalter:
Siehe Fig. 2 „Einstellungen Codierschalter“.

3.3 Anschluss und Inbetriebnahme

WARNUNG!

Lebensgefahr durch fehlerhaften elektrischen Anschluss.



Elektrischer Schlag möglich.

- Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!
- Anschliessen des Netzteils in einer geeigneten mit 230 Volt Wechselstrom versorgten Wand-Unterputzdose (nach Möglichkeit Ausführung tief, Schalt-Abzweigdose / Hohlwanddose) durch eine autorisierte Elektrofachkraft an Außenleite L (Phase) und Neutralleiter N.

Das Gerät steuert den Antrieb manuell oder durch externe Fahrbefehle, wobei die manuelle Bedienung jederzeit möglich ist.



Montage an folgenden Orten vermeiden, da sonst die Funkreichweite beeinträchtigt werden kann:

- In einem Verteilerkasten oder einem Gehäuse aus Metall.
- In der unmittelbaren Nähe von großen Metallobjekten.

- Auf dem Boden (oder in dessen Nähe).

- Mindestabstand zu anderen **elero** Funksendern oder Funkempfängern von 20 cm beachten.

HINWEIS

- Beachten Sie die gültigen elektrischen Vorschriften!
- Montage entsprechend den örtlichen Gegebenheiten.
- Schließen Sie die Versorgungsspannung und die zu steuernden Geräte entsprechend Anschlussplan an (siehe Kapitel 3.3.2 und 3.3.3).



- Beschädigung bzw. Zerstörung der VarioTec-868 oder evtl. weiterer vorhandener Steuergeräte durch fehlerhafte Ansteuerung.
- Beschädigung des Behangs durch falsche Laufrichtung: Die Zuordnung der Laufrichtung AUF/AB muss nach erfolgtem Elektroanschluss überprüft werden.
- Bedienteil vorsichtig über die vier Führungen im Netzteil einrasten (parallel aufsetzen bzw. abziehen).

Mit separat erhältlichen „Adapterrahmen für ProLine-Steuergeräte“ in unterschiedliche Schalterprogramme integrierbar.

Wichtig:

Vor Umschaltung der Betriebsart Jalousieantrieb / Rohrantrieb am Codierschalter 3 alle eingelernten Sender löschen (siehe Fig. 2, Einstellungen der Codierschalter).

Die aktuelle Schalterstellung des Schiebeschalters „Auto/Hand“ an der VarioTec-868 wird an einem eingelernten bidirektionalen Handsender angezeigt.



Die aktuelle Schalterstellung des Schiebeschalters Auto/Hand an der VarioTec-868 dominiert in ihrer Funktion über eine etwaige gegenteilige Einstellung an einem eingelernten Handsender.

Kompatibilität:

Das Bedienteil der bidirektionalen VarioTec-868 kann nicht mit dem Netzteil der unidirektionalen VarioTec-868 betrieben werden.

Das Bedienteil der unidirektionalen VarioTec-868 kann mit dem Netzteil der bidirektionalen VarioTec-868 betrieben werden.

Anschlussarten:

Antriebssteuergerät oder Gruppensteuerungsgerät.

Verbindung zu weiteren Steuergeräten für beide Anschlussarten abgeschirmte Steuerleitung 0,8 mm oder Fernsprechleitung JY-ST 0,6 mm verwenden.

Den Aufbau einer **elero** Steuerung entnehmen Sie dem **elero** Steuerungskatalog.

- Stromversorgung trennen
- Am Netzteil die Abdeckungen der beiden Anschlussfelder (Schutzkappen) durch seitliches Verschieben entfernen
- Anschliessen am Netzteil gemäß Anschlussplan als Antriebssteuergerät oder Gruppensteuergerät
- Am Netzteil die Abdeckungen der beiden Anschlussfelder wieder anbringen
- Netzteil in Schalterdose befestigen
- Einstellungen der Codierschalter am Bedienteil überprüfen und ggf. anpassen
- Geräte-Bedienteil in den Rahmen einsetzen und ohne roten PIN-Schutz in das Geräte-Netzteil einsetzen
- Stromversorgung wiederherstellen
- Funktionen prüfen

3.3.1 Einstellungen der Codierschalter

Codierschalter			
	1 Notsignal	2 Anschlussart	3 Anwendung
oben („ON“)	aus	Gruppen- steuergerät	Jalousie
unten	ein	Antriebs- steuergerät	Rohrmotor (Rollladen bzw. Markise)

Fig. 2 Einstellungen Codierschalter

Voreinstellung: Alle 3 Codierschalter in Stellung unten

3.3.2 Notsignal ein

- Codierschalter 1 in Position unten
- Signale von angeschlossenen kabelgebundenen externen Sensoren werden berücksichtigt.

3.3.3 Notsignal aus

- Codierschalter 1 in Position oben
- Signale von angeschlossenen kabelgebundenen externen Sensoren werden ignoriert.

3.3.4 Anschluss als Antriebssteuergerät

- Codierschalter 2 in Position unten:
Standard-Anschlussart mit werkseitiger Voreinstellung
- Der Antrieb wird direkt an das Gerät angeschlossen
- Beigefügte Kabelbrücke verwenden gemäß Schaltplan

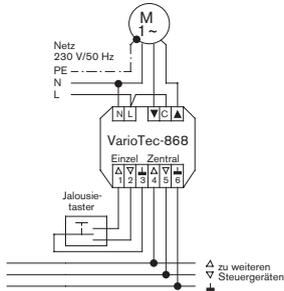


Fig. 3 Anschluss als Antriebssteuergerät

3.3.5 Anschluss als Gruppensteuergerät

- Codierschalter 2 in Position oben
- Steuerung mehrerer Antriebe zum gleichen Zeitpunkt
- Weitere Gruppensteuergeräte und Antriebssteuergeräte können angeschlossen werden (siehe Beispiele im **elero** Steuerungskatalog 2016)

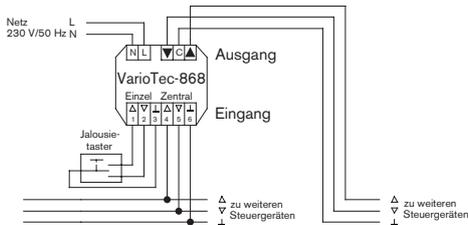


Fig. 4 Anschluss als Gruppensteuergerät

3.3.6 Anwendung für Rollläden bzw. Markise

- Codierschalter 3 in Position unten
- Bei programmierter Zwischenposition (wichtig für Anwendung Rollläden bzw. Markise) wird diese angefahren, aber nicht die Position Lüftung, Position Wendung, Position Tuchstraffung.

3.3.7 Anwendung für Jalousie

- Codierschalter 3 in Position oben
- Bei Anwendung Jalousie und programmierter Position Wendung erfolgt bei Anfahrt auf Zwischenposition zusätzlich eine Wendung der Jalousie-Lamellen

3.3.8 Bedeutung der LED-Anzeige

LED Zustand und Bedeutung	
blinkt grün dreimal	Programmieren Zwischenposition / Position Lüftung Löschen Zwischenposition / Position Lüftung Reset-Taste
blinkt grün einmal	Anzeige der Programmierbereitschaft (notwendig zum Einlernen eines Senders) Löschen aller eingelernten Sender
leuchtet rot	Notsignal anstehend (wenn über 5 Sekunden lang Schaltsignal an mindestens 1 Zentralsteuer-eingang anliegt)
leuchtet orange	Windalarm anstehend Glasbruch (Signal von elero Lumo)
leuchtet erst rot, dann grün	Beim Anlegen der Spannung

Fig. 5 Bedeutung der LED-Anzeige

3.4 Funkssysteme

3.4.1 Unidirektionales Funksystem

Unidirektionales Funksystem bedeutet die Übertragung von Funksignalen an Funkempfänger. Jedoch können die Funkempfänger, im Gegensatz zum bidirektionalen Funksystem, keine Rückmeldung an den Sender zurückschicken. Auch nicht möglich ist die Weitergabe von Funksignalen von Funkempfänger zu Funkempfänger.

3.4.2 Bidirektionales Funksystem und Routing

Bidirektionales Funksystem bedeutet die Übertragung von Funksignalen an Funkempfänger und die Rückmeldungsmöglichkeit der Funkempfänger an den Sender. Das Funksignal kann direkt an den Zielempfänger geschickt werden. Ist das nicht möglich, wird das Funksignal solange über andere bidirektionale Teilnehmer geroutet, bis es den Zielempfänger erreicht. Der Zielempfänger führt den Befehl aus und schickt eine Bestätigung an den Sender zurück. Voraussetzung für den bidirektionalen Funk ist also die Funk-Sende- und -Empfangsfähigkeit aller beteiligten Komponenten.

3.5 Programmierung

3.5.1 Sender einlernen

Maximal 16 Sender können eingelernt werden.

Der zuerst eingelernte Sender bestimmt das Funksystem (unidirektional oder bidirektional).

1. Nach Netzunterbrechung oder durch Betätigen der Taste **P** an der VarioTec-868 ist diese für 5 Minuten in Lernbereitschaft. Die LED blinkt einmal grün.
2. Einzelnen Sender gemäß dessen Senderanleitung in die VarioTec-868 einlernen.
3. Zur korrekten Zuordnung der Taste **AUF** zur Fahrtrichtung Aufwärts und der Taste **AB** zur Fahrtrichtung Abwärts:
Auf dem einzulernenden Sender die Taste **AUF** unmittelbar nach Beginn einer Auffahrt (maximal 1 Sekunde)

betätigen.

Der Behang stoppt kurz, fährt weiter, stoppt und fährt dann in Ab-Richtung.

4. Auf dem einzulernenden Sender die Taste **AB** unmittelbar nach Beginn einer Abfahrt (maximal 1 Sekunde) betätigen.
Der Behang stoppt. Der Kanal des Senders ist eingelernt.

3.5.2 Sender löschen

Einzelnen Sender löschen:

Siehe Anleitung des jeweiligen Senders.

Alle eingelernten Sender löschen:

Die Tasten **AUF+AB+STOPP+P** gleichzeitig und länger als 6 Sekunden betätigen. Die LED blinkt einmal grün.

Löschen aller Sender ist auch über einen eingelernten Handsender möglich.

3.5.3 Besondere Positionen des Behangs

- Zwischenposition (unabhängig von der Anwendung Rollladen, Markise oder Jalousie):
Behang an beliebiger Position zwischen oberer und unterer Endlage
- Position Lüftung bei Anwendung Rollladen:
Lüftungsschlitze geöffnet
- Position Wendung bei Anwendung Jalousie:
Wendung der Jalousie-Lamellen durch kurzzeitige Fahrt in entgegengesetzter Fahrtrichtung
- Position Tuchstraffung bei Anwendung Markisen:
Tuch gespannt

3.5.4 Zwischenposition programmieren

Voraussetzung:

Behang befindet sich in der oberen Endlage.

1. Taste **Pos Abwärts Pfeil** betätigen und gedrückt halten.
2. Zusätzlich die Taste **AB** betätigen bis die gewünschte Zwischenposition erreicht ist. Mit der Taste **AUF** kann korrigiert werden.
3. Taste **Pos Abwärts Pfeil** loslassen.
Zwischenposition ist jetzt gespeichert.
LED blinkt dreimal grün.

Zwischenposition programmieren ist auch über einen eingelernten Handsender möglich.

3.5.5 Position Lüftung / Position Wendung /

Position Tuchstraffung programmieren

Voraussetzung:

Behang befindet sich in der unteren Endlage.

1. Taste **Pos Aufwärts Pfeil** betätigen und gedrückt halten.
2. Zusätzlich die Taste **AUF** betätigen bis die gewünschte Position Lüftung / Position Wendung / Position Tuchstraffung erreicht ist. Korrektur mit der Taste **AB**.
3. Taste **Pos Aufwärts Pfeil** loslassen.
Position Lüftung / Position Wendung / Position Tuchstraffung ist jetzt gespeichert.
LED blinkt dreimal grün.

Position Lüftung / Position Wendung / Position Tuchstraffung programmieren ist auch über einen eingelernten Handsender möglich.

3.5.6 Zwischenposition anfahren

Voraussetzung:

Zwischenposition ist programmiert.

Zwischenposition sollte nur aus der oberen Endlage angefahren werden.

1. Taste **AB** zweimal kurz nacheinander betätigen.
Behang fährt auf die gespeicherte Zwischenposition.

Ist keine Zwischenposition programmiert, fährt der Behang in die untere Endlage.

Wichtig:

Bei Anwendung Jalousie und programmierter Position Wendung erfolgt zusätzlich eine Wendung der Jalousie-Lamellen.

Ist keine Wendeposition programmiert, bleibt der Behang auf der Zwischenposition mit geschlossenen Lamellen stehen.

Zwischenposition anfahren ist auch über einen eingelernten Handsender möglich.

3.5.7 Position Lüftung / Position Wendung /

Position Tuchstraffung anfahren

Voraussetzung:

Position Lüftung / Position Wendung / Position Tuchstraffung ist programmiert.

Position Wendung sollte nur aus der unteren Endlage angefahren werden.

1. Taste **AUF** zweimal kurz nacheinander betätigen.
Behang fährt auf die gespeicherte Position Wendung.

Position Lüftung / Position Wendung / Position Tuchstraffung anfahren ist auch über einen eingelernten Handsender möglich.



Wenn die Zwischenposition für verschiedene Empfänger gleichzeitig angesteuert werden soll, müssen diese Empfänger auf einem Kanal eingelernt sein.

3.5.8 Zwischenposition löschen

1. Taste **Pos Abwärtspeil** länger als 5 Sekunden betätigen oder die Taste Reset.
Zwischenposition ist jetzt gelöscht.
LED blinkt dreimal grün.

Zwischenposition löschen ist auch über einen eingelernten Handsender möglich.

3.5.9 Position Lüftung / Position Wendung /

Position Tuchstraffung löschen

1. Taste **Pos Aufwärtspeil** länger als 5 Sekunden betätigen oder die Taste Reset.
Position Lüftung / Position Wendung / Position Tuchstraffung ist jetzt gelöscht.
LED blinkt dreimal grün.

Position Lüftung / Position Wendung / Position Tuchstraffung löschen ist auch über einen eingelernten Handsender möglich.

4 Technische Daten

Alle Angaben in diesem Kapitel beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20 °C (± 5 °C).

Technische Daten VarioTec-868	
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Stromversorgung des Bedienteils über Netzteil	5 V DC, max. 0,5 A

Technische Daten VarioTec-868

Schaltstrom	5 A / 250 V AC bei $\cos \varphi = 1$
Stromverbrauch / Standby	0,5 W (typisch)
Schutzart	IP20
Schutzklasse (Bedienteil) nach bestimmungsgemäßer Montage	II
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... 55
Funkfrequenz [MHz] (Band)	868
Montageart	Unterputzdose Ø 58 mm Wandeinbau, Aufputz in entsprechendem AP-Gehäuse
Gewicht [g]	140
Maße (BxHxT) [mm]	85 x 85 x 53
Maximale Anzahl an Sendern	16
Artikelnummer	

Fig. 6 Technische Daten VarioTec-868

5 Reinigung und Pflege des Geräts

HINWEIS

Beschädigungsgefahr

Unsachgemäße Reinigung kann zu Schäden an der VarioTec-868 führen.

- Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch reinigen.
- Keine Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden.

- Das Gerät trocken aufbewahren.
- Das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen verwenden.
- Nicht versuchen, das Gerät anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Gerät nicht fallen lassen, keinen Schlägen oder Stößen aussetzen und nicht schütteln. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fernhalten.

6 EU-Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt die **elero GmbH**, dass sich die VarioTec-868 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinien befindet. Die vollständige Konformitätserklärung befindet sich im Downloadbereich unserer Internetpräsenz oder kann an der angeführten Adresse angefordert werden.

7 Fehlersuche

Störung	Ursache	Beseitigung
Antrieb läuft nicht	Falscher Anschluss	Anschluss prüfen
Antrieb läuft in die falsche Richtung	Falscher Anschluss. Richtungen sind falsch eingelernt	Anschluss prüfen Sender löschen und richtig einlernen

VarioTec-868 führt keine externen Befehle aus	1. Schiebeschalter steht auf „Hand“ 2. Notsignal steht an	1. Schiebeschalter auf „Auto“ stellen 2. Notsignal abwarten oder beseitigen
Antrieb läuft nicht, Sendesignal-Kontrollleuchte des eingelernten Handsenders leuchtet	1. Empfänger außerhalb der Funkreichweite 2. Sender ist nicht in Empfänger eingelernt	1. Entfernung zum Empfänger verringern 2. Sender einlernen

Fig. 7 Fehlersuche VarioTec-868

8 Reparatur

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachbetrieb.

Bitte immer Folgendes angeben:

- Artikelnummer und Artikelbezeichnung auf Typenschild
- Art des Fehlers
- Vorausgegangene und ungewöhnliche Vorkommnisse
- Begleitumstände
- Eigene Vermutung

9 Herstelleradresse

elero GmbH
Antriebstechnik
Linsenhofer Str. 65
72660 Beuren
Deutschland / Germany

Fon: +49 7025 13-01
Fax: +49 7025 13-212

info@elero.de
www.elero.com

Benötigen Sie einen Ansprechpartner außerhalb Deutschlands benötigen, besuchen Sie unsere Internetseiten.

10 Entsorgung / Hinweise zum Umweltschutz



Seit Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.



Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten bzw. Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

