



Anschluss / Einstellung LS, LT, LT PA, Orienta Antriebe

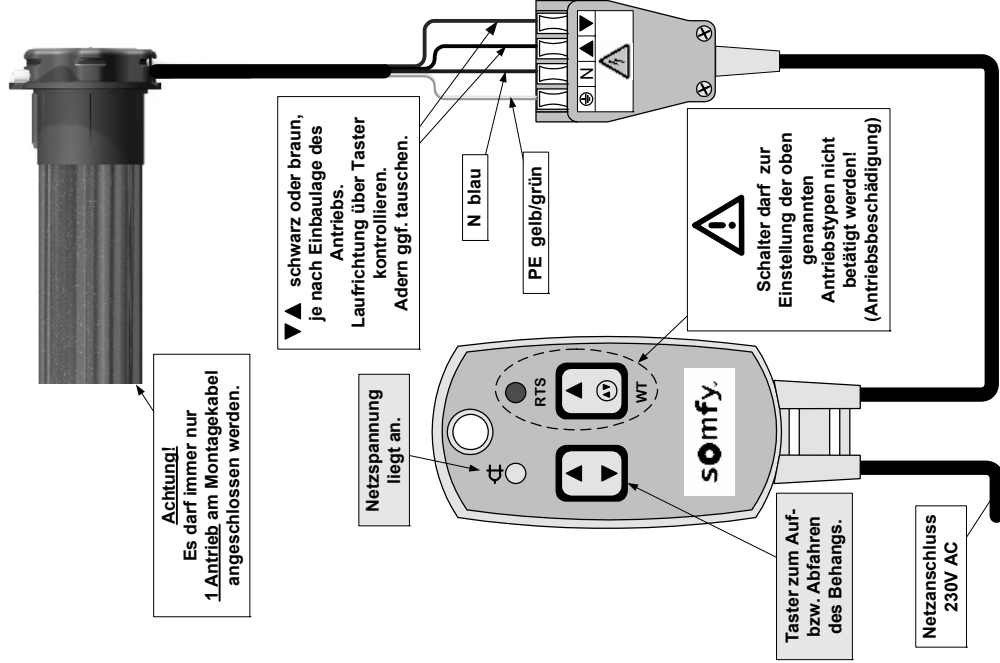

Anschluss / Einstellung WT Antriebe

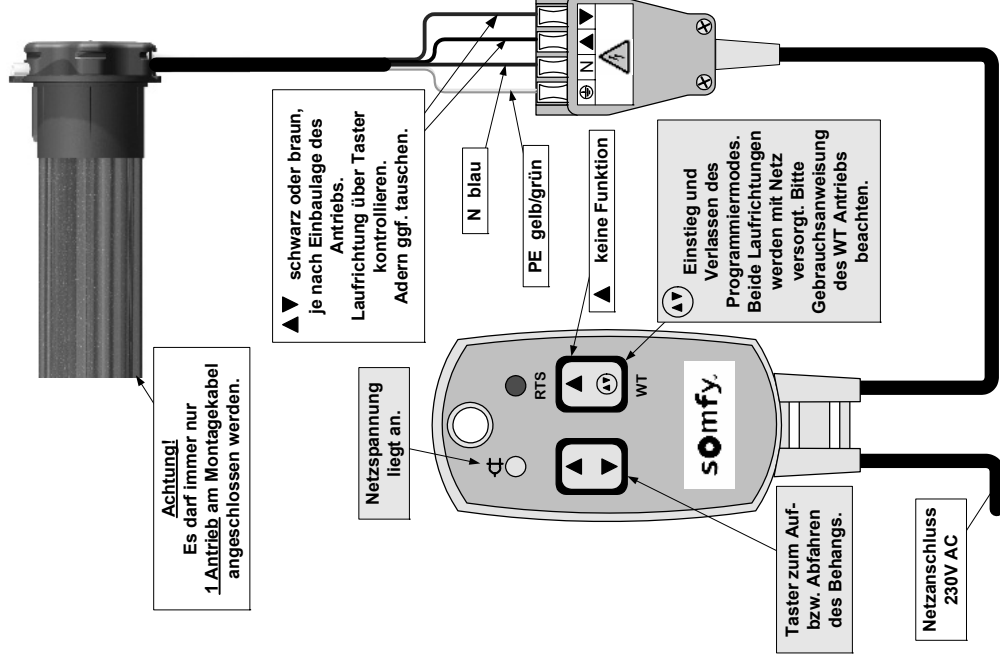

Anschluss / Einstellung RTS Antriebe

