



Funksteckdose RTS EIN/AUS

Ref. 5116334A

Sicherheit und wichtige Informationen

Allgemeine Informationen

Lesen Sie bitte vor der Installation und Verwendung dieses Somfy-Produkts diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Prüfen Sie vor der Verwendung die Kompatibilität dieses Produkts mit den vorhandenen Ausrüstungs- und Zubehörteilen. Diese Anleitung informiert Sie über die Installation und den Gebrauch dieses Produkts.

Jede Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Im Falle einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung, wie auch bei Nichtbefolgung der Hinweise in dieser Anleitung, entfällt die Haftung und Gewährleistungspflicht von Somfy. Abbildungen nicht vertraglich bindend.

Somfy kann nicht für die Änderungen der Normen und Standards verantwortlich gemacht werden, die nach der Veröffentlichung der vorliegenden Anleitung vorgenommen wurden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lassen Sie Kinder nicht mit der Fernbedienung / Funksteckdose spielen.
Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie es vor Spritzwasser.

Gebrauchshinweise

Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.


Das Produkt, welches an die Funksteckdose angeschlossen wird, darf die max. Schaltleistung, welche in den Technischen Daten angegeben ist, nicht überschreiten.

Die Funkreichweite ist durch Funkstandards begrenzt.

Die Verwendung von Funkgeräten, die mit derselben Frequenz betrieben werden, kann zu Störungen führen und die Leistungen des Produkts beeinträchtigen.

Die Beschaffenheit des Gebäudes, in dem das Produkt verwendet wird, kann die Funkreichweite einschränken.

Produktbeschreibung

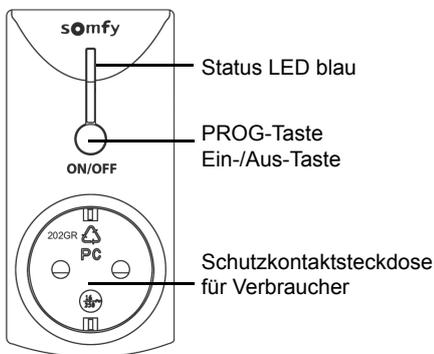


Technische Daten

Spannungsversorgung	230V/AC 50Hz
Schaltleistung	3600W / 16A max.
Funkfrequenz	433,42 MHz
Reichweite	30 m
Speicherbare Funksender	max. 4
Temperaturbereich	0°C - 40°C
Schutzart	IP 20
Abmessungen in mm (HxBxT)	53 X 110 X 77
Gewicht	120g

Funksender einlernen


! Schalten Sie alle anderen nicht programmierten RTS Empfänger in Ihrem Haus aus

- Stecken Sie die Funksteckdose RTS in eine Spannungsnetzsteckdose.
- Drücken Sie die PROG Taste (ca. 2 s) an der Funksteckdose RTS, bis die Status LED blinkt.
- Drücken Sie jetzt kurz die PROG Taste am Funksender. Die Status LED an der Funksteckdose RTS leuchtet konstant für kurze Zeit auf und erlischt. Der Funksender ist eingelernt.
- Testen Sie die Programmierung indem Sie die AUF-Taste am Funksender drücken. Die Status LED der Funksteckdose RTS leuchtet konstant auf.
- Verbinden Sie einen Verbraucher mit der Funksteckdose RTS. Schalten Sie den Verbraucher ein.

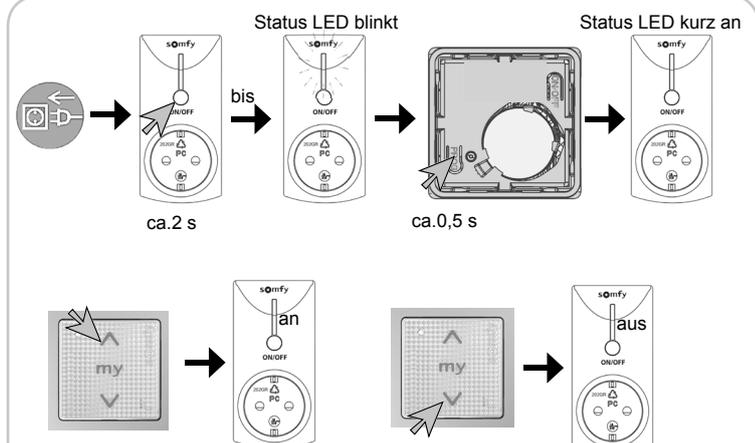

Bedienung


	An die Funksteckdose RTS gesendeter Befehl	Status LED der Funksteckdose RTS
	Einschalten	AN (Funksteckdose RTS eingeschaltet)
	-	-
	Ausschalten	AUS (Funksteckdose RTS ausgeschaltet)

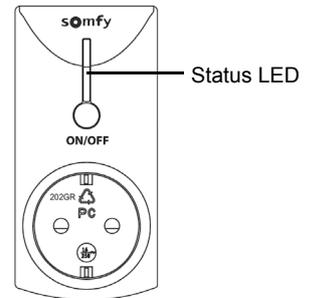

- i**
- Sie können die Funksteckdose RTS direkt an der PROG-/ EIN-/AUS Taste ein und wieder ausschalten.
 - Bei längerem Nichtgebrauch nehmen Sie die Funksteckdose aus der Netzsteckdose.
 - Die Programmierung bleibt erhalten.


Funksender löschen

- Stellen Sie sicher, dass die Funksteckdose RTS in eine Spannungsnetzsteckdose eingesteckt ist.
- Drücken Sie die PROG Taste (ca. 2 s) an der Funksteckdose RTS, bis die Status LED blinkt.
- Drücken Sie jetzt kurz die PROG Taste am Funksender. Die Status LED an der Funksteckdose RTS leuchtet konstant für kurze Zeit auf und erlischt. Der Funksender ist gelöscht.
- Testen Sie die Programmierung indem Sie die AUF-Taste am Funksender drücken. Die Status LED der Funksteckdose RTS darf nicht aufleuchten.

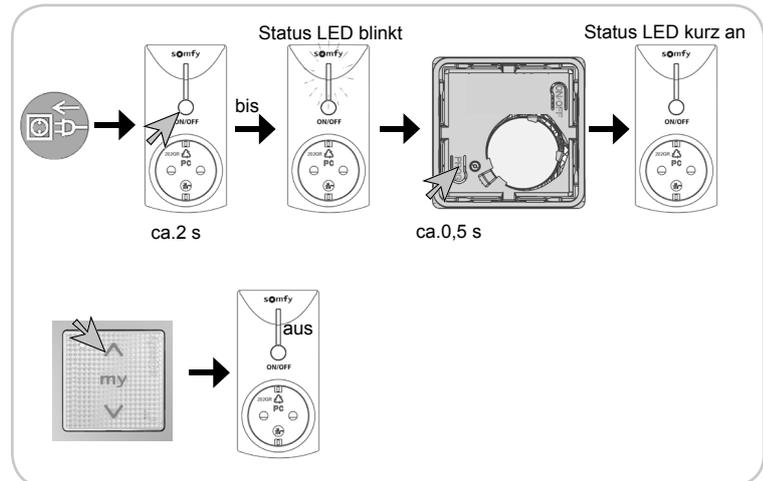

Löschen aller Funksender

- Stellen Sie sicher, dass die Funksteckdose RTS in eine Spannungsnetzsteckdose eingesteckt ist.
- Drücken Sie die PROG Taste (ca. 7 s) an der Funksteckdose RTS, bis die Status LED blinkt und wieder erlischt.
- Testen Sie die Programmierung indem Sie die AUF-Tasten der zuvor programmierten Funksender drücken. Die Status LED der Funksteckdose RTS darf nicht aufleuchten.

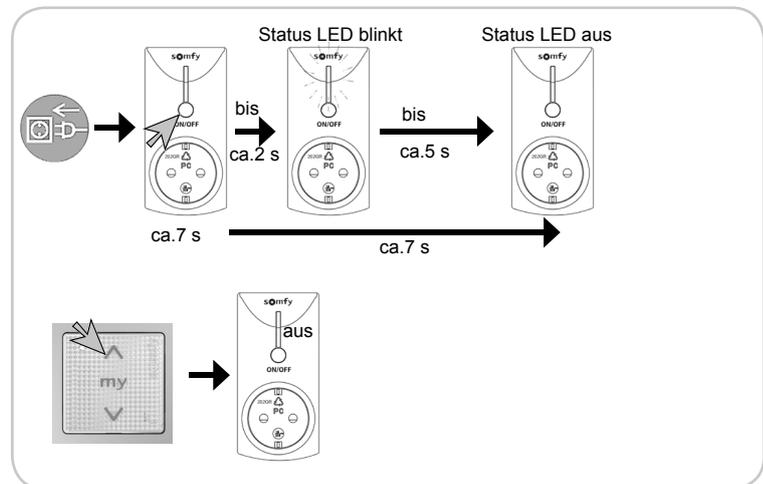

Konformität

CE Hiermit erklärt SOMFY, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.
Eine Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website: www.somfy.com/ce (E200 RTS F-TYPE).
Verwendbar in der EU, CH und NO

Entsorgung

Beschädigte elektrische und elektronische Produkte gehören nicht in den Hausmüll.
Entsorgen Sie sie entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen.

**Somfy GmbH
Deutschland**
Felix-Wankel-Straße 50
D-72108 Rottenburg / N
Tel.: +49 (0) 74 72 / 930 495
Fax.: +49 (0) 74 72 / 930 481
e-mail: info@somfy.de
www.somfy.de

**Somfy GmbH
Österreich**
Johann-Herbst-Straße 23
A-5061 Elbethen-Glasenbach
Tel.: +43 (0) 662 625308 0
Fax.: +43 (0) 662 625308 22
e-mail: office@somfy.at
www.somfy.at

**Somfy AG
Schweiz**
Vorbuchenstraße 17
CH-8303 Bassersdorf
Tel.: +41 (0) 44 838 40 30
Fax.: +41 (0) 44 836 41 95
e-mail: support@somfy.ch
www.somfy.ch